



ACCÉLÉRATEUR DE FLUIDES

Bienvenue

Merci d'avoir choisi AUTOFLUID 11


VERSION 01

1 Installez AUTOFLUID 11 depuis www.autofluid.fr

Bon à savoir : Faites l'installation sous Windows **en mode administrateur**. Fermez les programmes en cours d'utilisation. Le dossier AUTOFLUID et ses sous-dossiers ne devront pas être protégés en écriture.



[Téléchargez et enregistrez](#)
AUTOFLUID11-dxx-Logiciel.zip

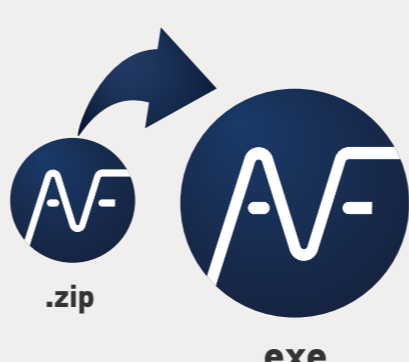

Dézippez le fichier



AUTOFLUID11-dxx-Logiciel.exe
Clique droit > exécutez en tant qu'administrateur

2 Chargez le menu AUTOFLUID 11 dans votre logiciel CAD


Dans AutoCAD et BricsCAD

- > Dans la ligne de commande tapez : APpload et validez
- > Sélectionnez «C:\AUTOFLUID11\AUTOFLUID-Menu.lsp»
- > Cliquez sur «Charger» puis «Fermer»
- > Choisissez votre langue.


3 Activez AUTOFLUID 11

- > Le gestionnaire de licence s'ouvre : cliquez sur "Entrer IDN"
- > Copiez/collez votre numéro IDN
- > Cliquez sur "Activer IDN"
- > Au besoin, transférez l'activation de logiciels sur votre PC.

Si l'IDN est refusé, assurez-vous que votre PC est autorisé à communiquer avec le site autofluid.fr

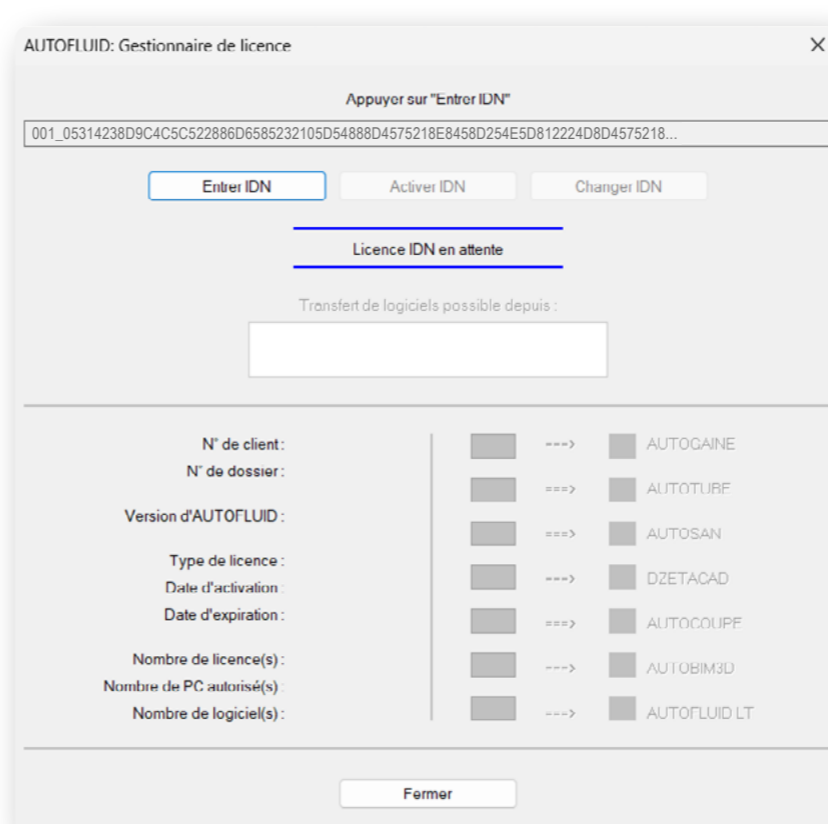

Accéder au gestionnaire de licence sur les rubans :

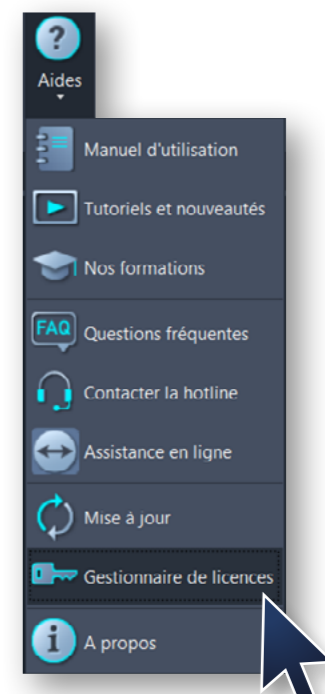

Les rubans de la suite AUTOFLUID 11 sont maintenant prêts à l'utilisation.

4 Réglez les options

Pour utiliser l'export Quantitatif/Pertes de charge vers Excel.

[Windows + Excel](#)

5 Tenez-vous informé(e)

[Abonnez-vous à la newsletter AUTOFLUID](#) pour recevoir les informations importantes relatives à votre suite AUTOFLUID.

AUTOFLUID EST PRÊT. ET VOUS ?

Apprenez à exploiter toute la puissance de votre suite dès maintenant

Sessions 2h e-learning



Formations présentiel



Vidéos tuto et astuces



Vous rencontrez des difficultés ? [Rendez-vous dans la rubrique aide du site Internet AUTOFLUID](#)

TraCéo

LOGICIELS FLUIDES

contact@traceocad.fr • Tel : +33 (0)4 86 79 20 00

www.autofluid.fr