



ACCÉLÉRATEUR DE FLUIDES

## Bienvenue

Merci d'avoir choisi AUTOFLUID INFINITY

VERSION 02


### 1 Installez AUTOFLUID INFINITY depuis [www.autofluid.fr](http://www.autofluid.fr)

- ✓ Faire l'installation dans une **session administrateur Windows**.
- ✓ Si votre accès à Internet est contrôlé, toujours **autoriser le PC à communiquer** avec [www.autofluid.fr](http://www.autofluid.fr) et [app.autofluid.fr](http://app.autofluid.fr).
- ✓ Le répertoire AUTOFLUID et ses sous-dossiers ne doivent jamais être protégés en écriture.
- ✓ Quitter les logiciels en cours d'utilisation avant l'installation.



[Téléchargez et enregistrez](#)

AUTOFLUID.INFINITY-20xx.xxxx-logiciel.zip

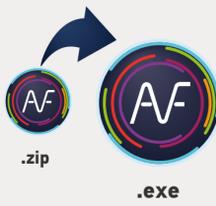

Dézippez le fichier



AUTOFLUID.INFINITY-20xx.xxxx-logiciel.exe  
Clic droit > exécuter en tant qu'administrateur

### 2 Chargez le menu AUTOFLUID INFINITY dans votre logiciel CAD


Dans AutoCAD, BricsCAD ou ZWCAD

- > Dans la ligne de commande tapez : APpload et validez
- > Sélectionnez «C:\AUTOFLUID.INFINITY\AUTOFLUID-Menu.lsp»
- > Cliquez sur «Charger» puis «Fermer»
- > Choisir la langue.

### 3 Activez AUTOFLUID INFINITY

- > Le gestionnaire de licence s'ouvre : cliquez sur "Entrer IDN"
- > Copiez/collez votre numéro IDN
- > Cliquez sur "Activer IDN" puis "Fermer".

Si votre accès à Internet est restreint, votre PC doit-être autorisé à communiquer avec [www.autofluid.fr](http://www.autofluid.fr) et [app.autofluid.fr](http://app.autofluid.fr).

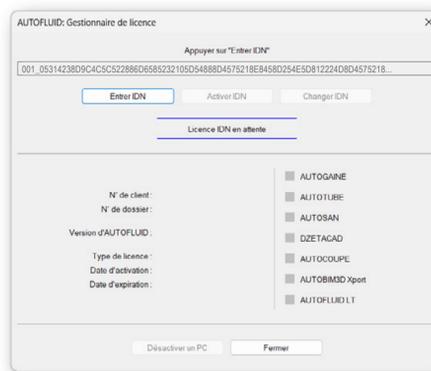

Les rubans de la suite AUTOFLUID INFINITY sont maintenant prêts à l'utilisation.

Accéder au gestionnaire de licence sur les rubans :



### 4 Réglez les options

Pour utiliser l'export Quantitatif/Pertes de charge vers Excel.

[Windows + Excel](#)

### 5 Tenez-vous informé(e)

Abonnez-vous à la newsletter AUTOFLUID pour recevoir les informations importantes relatives à votre suite AUTOFLUID.

## AUTOFLUID EST PRÊT. ET VOUS ?

Apprenez à exploiter toute la puissance de votre suite dès maintenant

Sessions 2h e-learning

Formations présentiel

Vidéos tuto et astuces



Vous rencontrez des difficultés ? Rendez-vous dans la rubrique [aide](#) du site Internet AUTOFLUID

**TraCéo**  
LOGICIELS FLUIDES

[contact@traceocad.fr](mailto:contact@traceocad.fr) • Tel : 04 86 79 20 00  
[www.autofluid.fr](http://www.autofluid.fr)