



FAST AS FLUID

Benvenuto

Grazie di aver scelto AUTOFLUID INFINITY

Procedura versione 02


1 Installare AUTOFLUID INFINITY da www.autofluid.fr/it

- ✓ L'installazione deve essere eseguita in Windows come **AMMINISTRATORE**.
- ✓ Se hai un accesso ad Internet protetto, devi **autorizzare sempre che il PC possa connettersi** con www.autofluid.fr e app.autofluid.fr.
- ✓ La cartella AUTOFLUID e le eventuali sotto cartelle non devono essere protette da scrittura.
- ✓ Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di installare il programma.



[Scaricare e salvare](#)

AUTOFLUID.INFINITY-20xx.xxxx-logiciel.zip

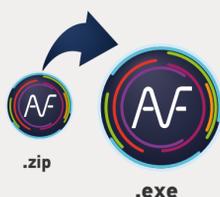

Scompartare il file



AUTOFLUID.INFINITY-20xx.xxxx-logiciel.exe
Tasto destro > apri come amministratore

2 Carica il menu AUTOFLUID INFINITY nel software CAD


In AutoCAD, BricsCAD o ZWCAD

- > Nella linea dei comandi, scrivi: "APpload" e conferma
- > Seleziona «C:\AUTOFLUID.INFINITY\AUTOFLUID-Menu.lsp»
- > Click su «Carica» e, successivamente «Chiudi»
- > Scegli la lingua.

3 Attivare AUTOFLUID INFINITY

- > Si apre il gestore delle licenze:
click su "Inserire IDN" (numero identificativo della licenza).
- > Copiare/incollare il vostro codice IDN.
- > Click su "Attivare IDN" e poi "chiudi".

Se l'IDN viene rifiutato, assicurati di aver permesso al tuo PC di comunicare con il sito web www.autofluid.fr e app.autofluid.fr.

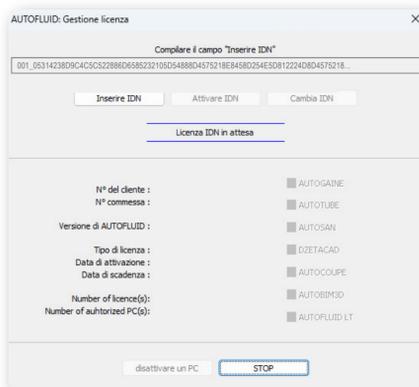

Come aprire il gestore delle licenze su qualsiasi barra dei comandi:



Le barre dei comandi AUTOFLUID INFINITY sono pronte a funzionare.

4 Set up (configurazione) opzioni

Per ottenere Elenco materiali e Calcolo perdite di carico con Excel.

 [Windows + Excel](#)

5 Resta informato

Iscriviti alla newsletter AUTOFLUID per ricevere le ultime informazioni sulla suite AUTOFLUID.

AUTOFLUID È PRONTO.
E TU LO SEI?

Impara subito a sfruttare tutta la potenza di AUTOFLUID:

2 ore di e-learning a distanza 

Formazioni presso di te 

Video tutorial e aiuti 



Si trovi ancora difficoltà, consulta la pagina [FAQ AUTOFLUID](#), o contatta ATH SOFTWARE : (+39) 011 437 04 99


ATH SOFTWARE

info@athsoftware.it • Tel : 011 4370499
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER L'ITALIA

AUTOFLUID È SVILUPPATO DA TRACÉOCAD