



Procédure d'installation AUTOFLUID pour Excel 2007

1) Cliquer sur le Bouton office

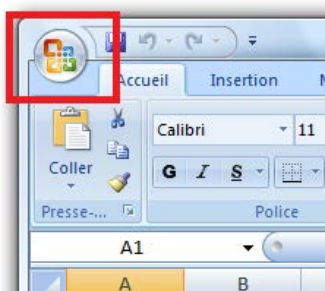


2) Cliquer sur Options Excel

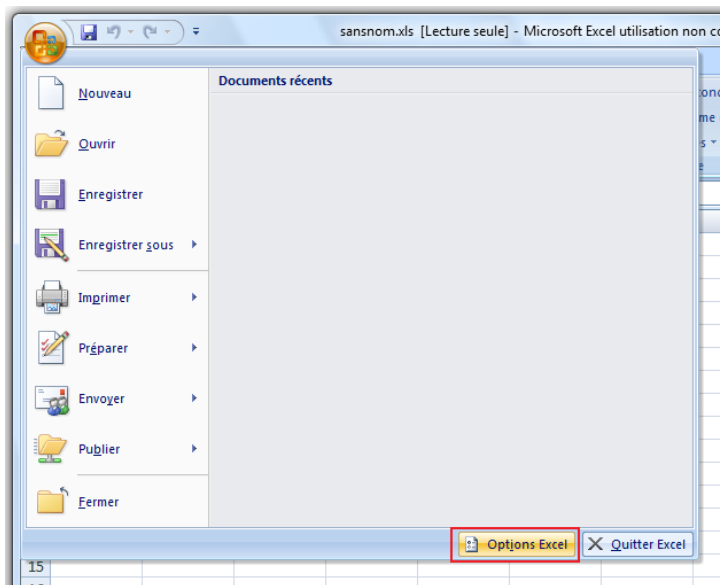


3) Cliquer sur Options avancées, et cocher Utiliser les séparateurs systèmes


(Sauf en cas de machine virtuelle sous système MAC et préciser le point dans le séparateur de décimale)

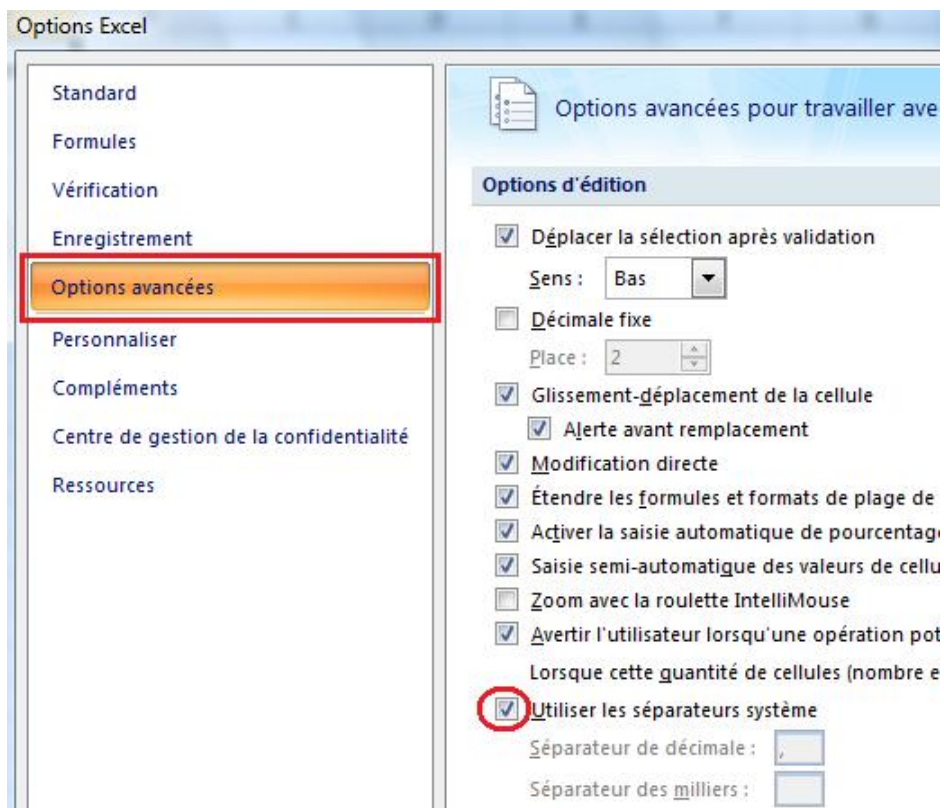

4) Cliquer sur Centre de gestion de confidentialité,

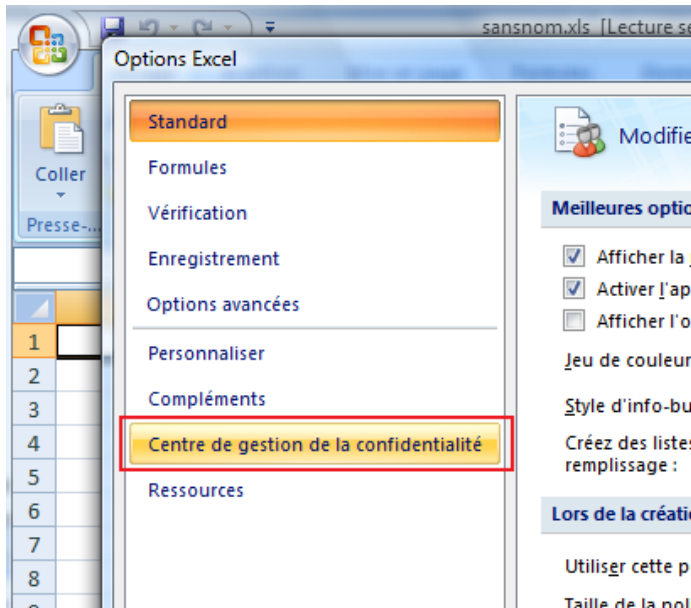

5) Cliquer sur Paramètres de centre de gestion de confidentialité...

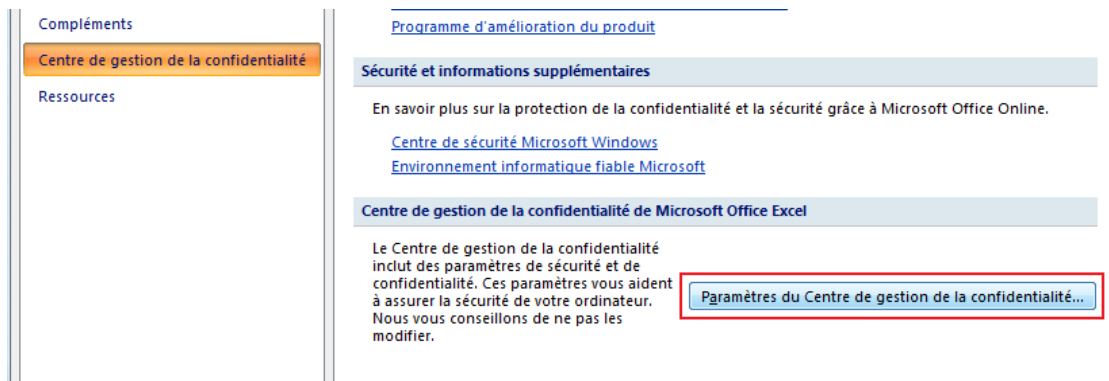

6) Cocher la case ci-dessous.

